


コンクリート床のひび割れ補修材

「瞬間・ひび埋め職人」

取り扱い方法

1. 施工部分の清掃および乾燥を行います。
※ 施工部分が濡れていると硬化不良の原因となります。
2. 施工部分周囲にマスキング養生を行います。
3. カートリッジを良く振ってから、先端を上に向け、ナットをねじって外します。
更に、先端に蓋をしているプラグを真上に引き抜きます。
※ 引き抜きにくい場合は、ペンチ等を使用して引き抜いて下さい。
4. ノズルをカートリッジ先端に合わせます。
3で外したナットで、ノズルをしっかりと固定します。
※ ナットの締め付けがゆるいと、液漏れの恐れがあります。
5. 市販のコーキングガンにセッティングします。
6. ガンを上向きにし、ノズルに材料が満たされるまで押し出し、エア抜きをします。
7. 最初の10cc程度は混合されていないため、紙コップなどに捨てます。
8. 施工部分に材料を充填します。
※ 途中1分以上材料を押し出さない場合は、新しいノズルと交換して下さい。
9. 充填後、可使用時間以内に余分な材料をヘラやスクレーパーで除去し、続けてマスキングテープを除去します。
※ 長時間経過すると、硬化が早いいため余分な材料やマスキングテープの除去が出来なくなります。
10. 硬化が確認できたら、開放します。

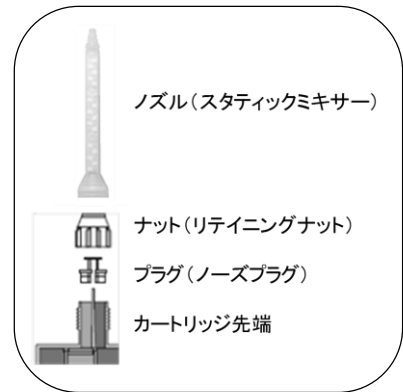

可使用時間・硬化時間の目安

温度	硬化時間（開放可能時間）	可使用時間（流動性持続時間）
30℃	20分	2分
20℃	35分	3分
10℃	55分	4分

- ※ 可使用時間・硬化時間は目安です。充填厚みや他の要因により左右されることがあります。
※ 高温時での施工は硬化が早いいため、状況に応じてカートリッジを冷やしてからご使用下さい。

「瞬間・ひび埋め職人」の用途

- 床のひび割れ補修
- 床目地の補修
- 床材の欠損補修

取り扱い上の注意点

- 保管時及び作業時は火気を避けて下さい。
- 作業時は保護メガネやゴム手袋を着用して下さい。
- 皮膚に付いた場合は、直ちに石鹸で洗い落して下さい。また、目に入った場合は直ちに多量の水で洗い落とし、医師の診断を受けて下さい。
- ノズルは使い捨てです。使用ごとに新しいものと交換して下さい。
- 使いかけのカートリッジは、先端をしっかりと清掃し、付属のキャップを取り付け、冷暗所に保管し、数日中に使い切して下さい。
- カートリッジの中身を使い切ってから廃棄して下さい。

製品に関するお問合せ先

〒124-8535 東京都葛飾区西新小岩 3-5-1

大成ファインケミカル株式会社 機能商品事業部 TEL : 03-3691-3112