

モウ カク 毛確、大丈夫ですか？

毛髪混入防止対策には、
どこでも毛髪確認ができる
環境の整備が必要です。

工場の衛生管理用ミラー

モウ カク

割れない毛確ミラー

毛髪の混入を防ぐには、こまめに毛髪確認できることが重要です。
そこで必要になるのが、工場などの製造現場内に設置可能な鏡。
「毛髪確認ミラー」とおぼえてください。

飛散防止（割れない）。

軽量でどこにでも置ける。

鏡面の平滑性。

工場の衛生管理の、必需品です。

Sサイズ

W 350mm

H 440mm

D 5mm

0.7kg

Lサイズ

W 290mm

H 890mm


D 5mm

1.2kg

割

MMRP (エム・エム・アール・ピー) 採用！

工場環境のための、7層構造。

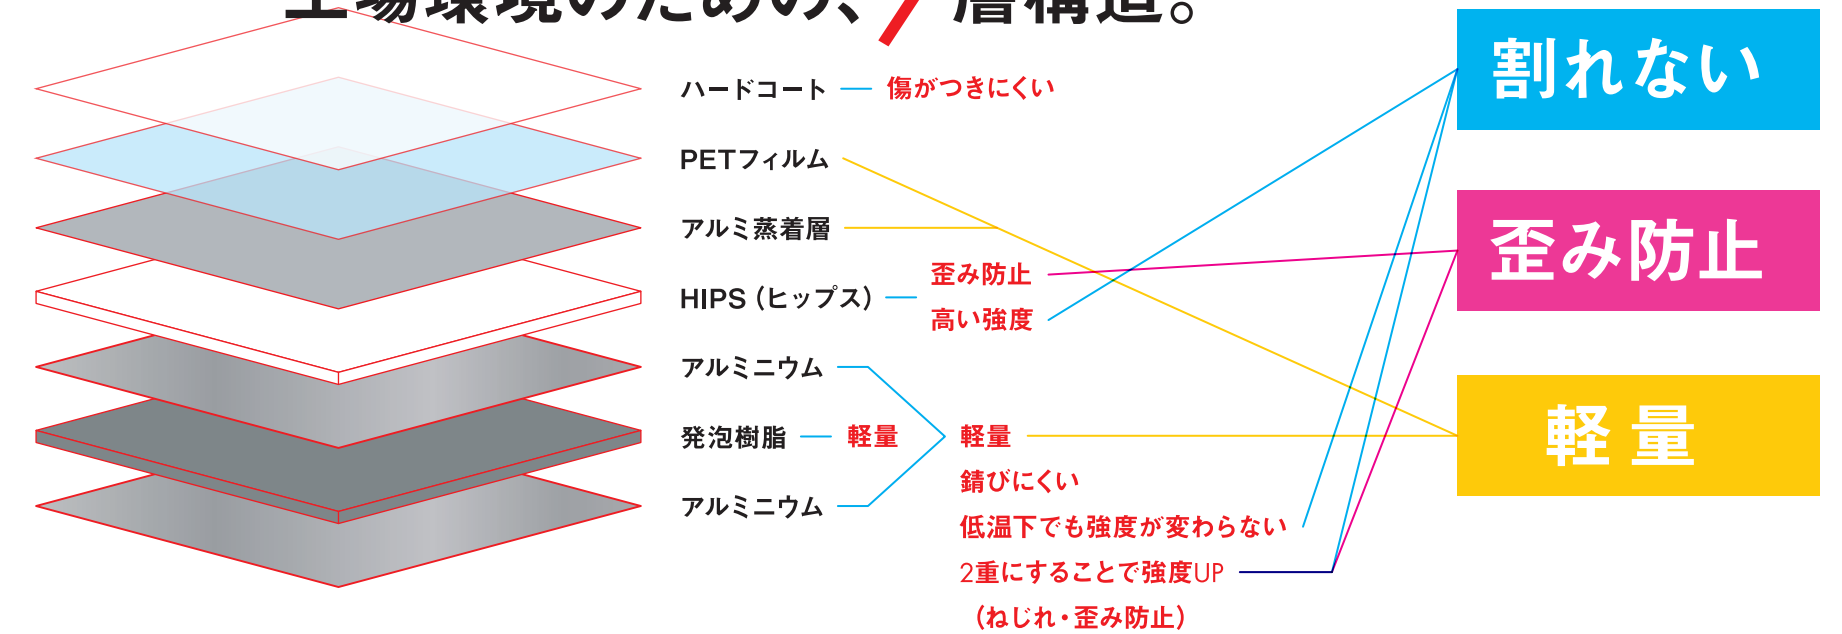

※MMRP = Multilayer Metal Resin Panel

※HIPS = Hi Impact Poli Styrene

—— MMRP (エム・エム・アール・ピー) に、たどり着いた経緯について、少々。

ガラスは重たく、割れたら危険！ 割れないミラーが欲しい！

食品工場には、ステンレスが良い！ でも、とにかく重くて、反射率が悪い！ じゃあ樹脂にしよう！ 平滑性が困難だ。

アクリルは？ 割れるからダメ。 しかもアルコールに弱く、価格も高い。

ポリカは？ 塩ビやPET同様に割れ難いけど、割れたら破片が飛ぶ！ 価格も高い。 ABSはなかなか良いけど、価格が高い！

う〜ん、じゃあMMRP (エム・エム・アール・ピー) にしちゃおう！ これなら、平滑性もダントツで割れない！

⚠ 取付け前に

- ✦ 取付ける面の汚れ・ホコリ・水分・油分などを完全に拭き取り、よく乾かしてください。乾燥が不完全だと、固定されずミラーが落下する恐れがあります。

⚠ 清掃について

- ✦ 清掃は、水で薄めた中性洗剤を使用して、柔らかい布で拭いてください。
- ✦ ガラス鏡用洗剤・クレンザー・たわし・金属たわし・研磨剤つきのスポンジは使用しないでください。(表面が傷つく場合があります。)

⚠ 使用上の注意

- ✦ 40℃以上の高温になる場所では使用しないでください。(変形する恐れがあります。)
- ✦ 酸性/アルカリ性の薬品がついた場合は、速やかに水で洗い流してください。(変質や変色の原因になります。)
- ✦ ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ✦ 寿命はガラス製の鏡と同等です。

お問い合わせ

大成ファインケミカル株式会社
www.taisei-fc.co.jp